


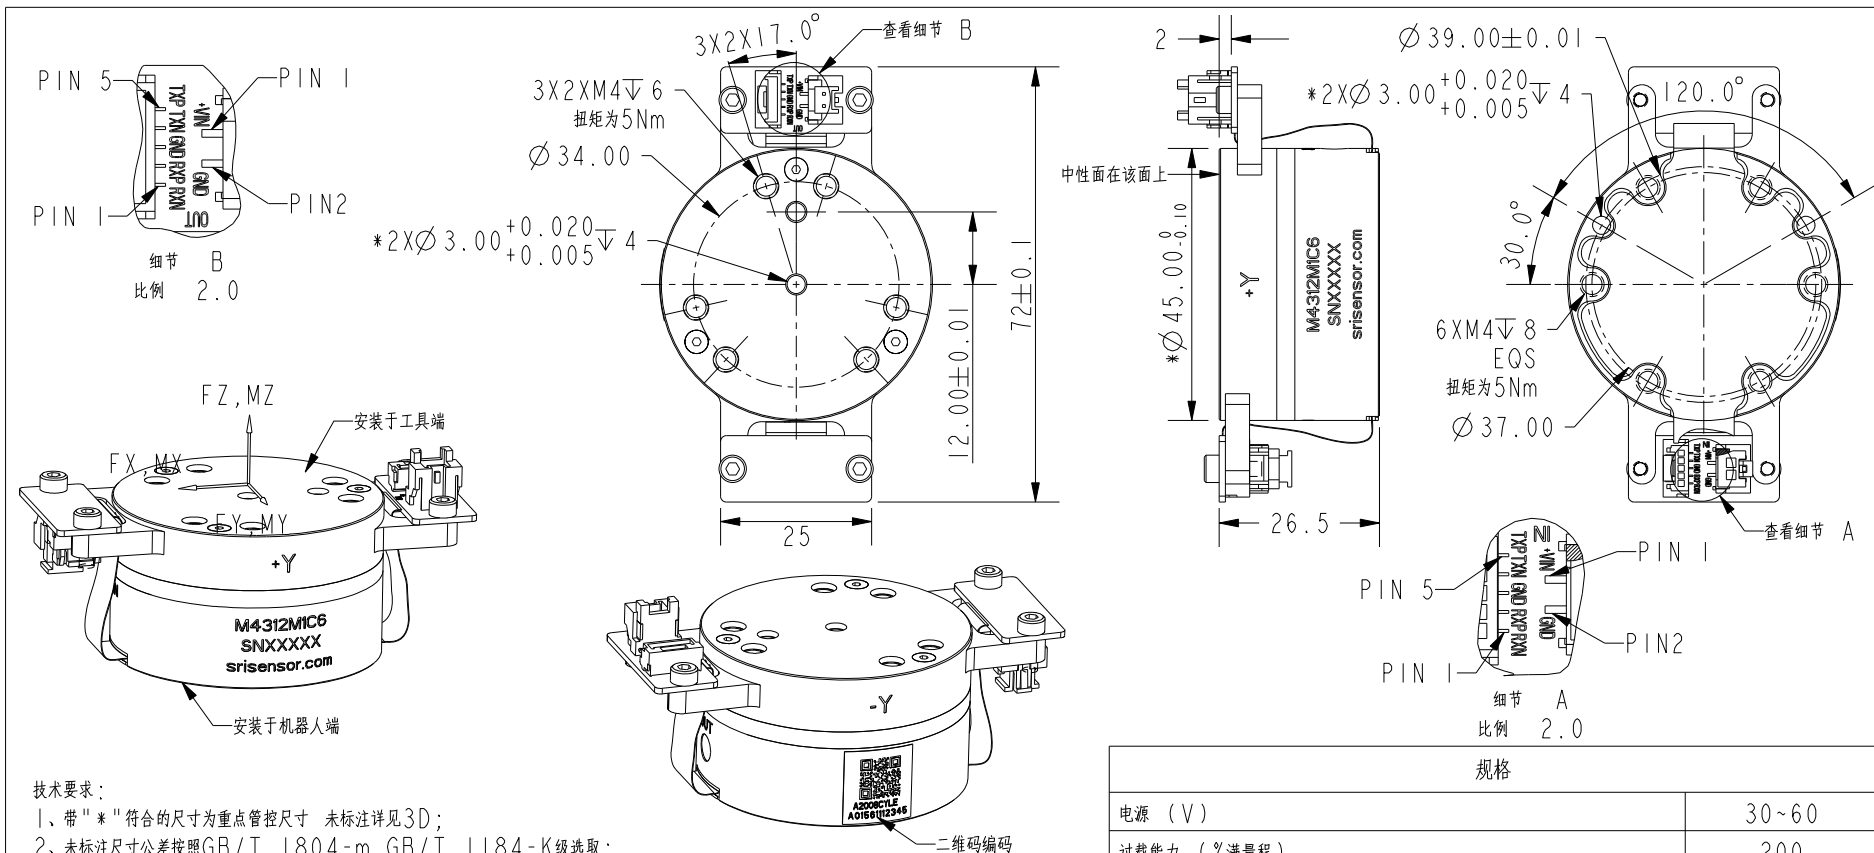

技术要求:

- 1、带"*"符合的尺寸为重点管控尺寸 未标注详见3D;
- 2、未标注尺寸公差按照GB/T 1804-m, GB/T 1184-K级选取;
- 3、为了获得准确的输出,传感器的两侧必须安装厚度至少为8毫米的金属板。
- 4、防护等级:IP60

PATENT NO.(专利号):202322769210.4

传感器出线连接器定义

	连接器型号	脚针序号	功能	备注
电源入口/电源出口	BM02B-PASS-I-TFT	1	VDC+	额定电流3A 峰值电流支持最大5A
		2	VDC-	
EtherCAT IN/ EtherCAT OUT	BM05B-GHS-TBT	5	TXIP	
		4	TXIN	
		3	GND	
		2	RXIP	
		1	RXIN	

	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
量程	300N	300N	300N	30Nm	30Nm	30Nm

规格

电源 (V)	30~60
过载能力 (%满量程)	200
串扰 (%满量程)	2.5
非线性 (%满量程)	0.5
迟滞 (%满量程)	0.5
工作温度范围 (°C)	-40 TO +90
补偿温度范围 (°C)	10 TO 70
重量 (g)	145

SUNRISE INSTRUMENTS
www.srisensor.com

圆形六轴力传感器
D45MM F300N, ETHERCAT

除非另有说明 尺寸单位为: MM

M4312MIC6

REV.
0.1